


# Användarvägledning

## SLIM60T svarsapparat

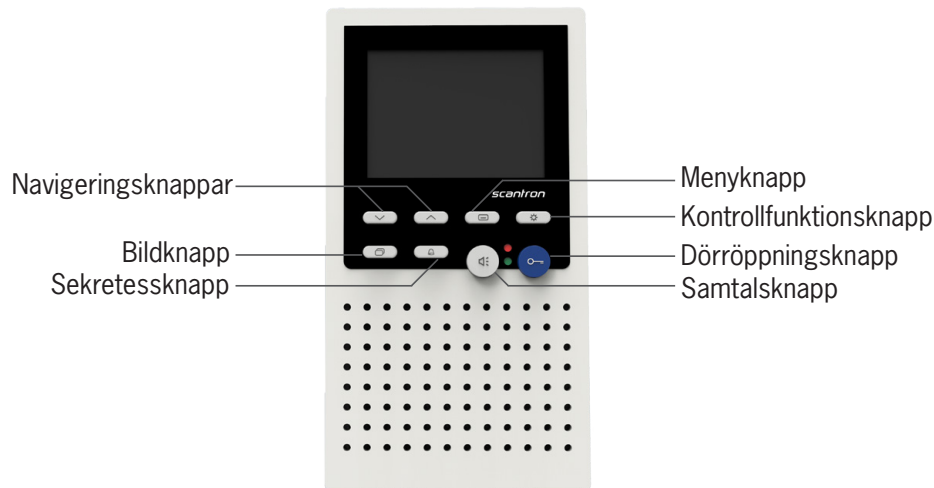

### SLIM60T

### Betjening

#### Samtal från gatu- eller lägenhetsdörr:

Telefonen ringer med den ringsignal som valts, och videobilden från porttelefonen kan ses på skärmen. Tryck på samtalsknappen för att etablera ett samtal med porttelefonen.

#### Simplex-kommunikation vid mycket buller:

Håll samtalsknappen intryckt i mer än 1 sekund, och envägs-kommunikationen är etablerad. Efter detta skall du hålla ned ring-knappen för att tala och släppa den för att lyssna.

#### Upptagen signal:

Om ett samtal redan pågår, blinkar den gröna dioden om samtalsknappen trycks in.

#### Avslutande av samtal:

Tryck på samtalsknappen för att avbryta samtalet, eller vänta till dess att samtalstiden upphör.

#### Dörröppning:

Tryck på dörröppningsknappen. Gatudörren kommer här efter att öppnas.

#### Trappelys, internt opkald og tillægsfunktioner:

Tryk på funktionsknappen for at tænde trappelyset, for at starte et opkald til en anden hustelefon eller for at (de-)aktivere viderestilling (Disse funktioner skal konfigureres før brug).

#### Sekretessknapp:

När telefonen är i standby, kan man aktivera sekretessknappen genom att trycka på sekretessknappen. När sekretessknappen är på, kommer den röda dioden lysa och samtal till svarsapparaten kommer inte igenom.

**Videobild:**

Videobilden aktiveras genom att man trycker på bildknappen.

**Användning av menyn:**

Menyknappen används för bild- och ringsignalfunktioner och navigeras med navigeringsknapparna upp och ner.

**Rengöring:**

När enheten rengörs används en hårt vriden trasa. Svår smuts kan rengöras genom användning av ett mildt rengöringsmedel utan slipmedel. Undgå att det tränger in vatten i apparaten.

**OBS:**

Om samtals- eller dörröppningsknappen sitter fast, kan det släppas genom att trycka och försiktigt vrida på knappen samtidigt.