


Användarvägledning

SLIM60T svarsapparat

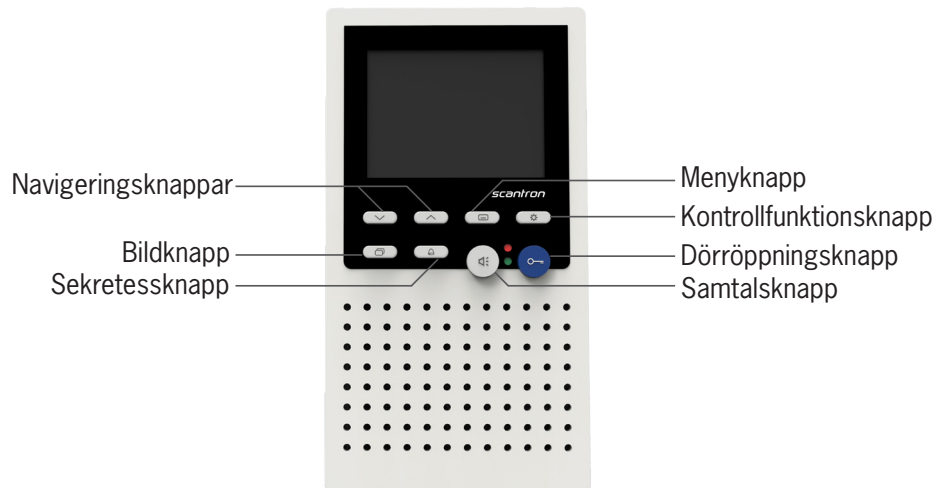

SLIM60T

Betjening

Samtal från gatu- eller lägenhetsdörr:

Telefonen ringer med den ringsignal som valts, och videobilden från porttelefonen kan ses på skärmen. Tryck på samtalsknappen för att etablera ett samtal med porttelefonen.

Simplex-kommunikation vid mycket buller:

Håll samtalsknappen intryckt i mer än 1 sekund, och envägs-kommunikationen är etablerad. Efter detta skall du hålla ned ring-knappen för att tala och släppa den för att lyssna.

Upptagen signal:

Om ett samtal redan pågår, blinkar den gröna dioden om samtalsknappen trycks in.

Avslutande av samtal:

Tryck på samtalsknappen för att avbryta samtalet, eller vänta till dess att samtalstiden upphör.

Dörröppning:

Tryck på dörröppningsknappen. Gatudörren kommer här efter att öppnas.

Trappelys, internt opkald og tillægsfunktioner:

Tryk på funktionsknappen for at tænde trappelyset, for at starte et opkald til en anden hustelefon eller for at (de-)aktivere viderestilling (Disse funktioner skal konfigureres før brug).

Sekretessknapp:

När telefonen är i standby, kan man aktivera sekretessknappen genom att trycka på sekretessknappen. När sekretessknappen är på, kommer den röda dioden lysa och samtal till svarsapparaten kommer inte igenom.

Videobild:

Videobilden aktiveras genom att man trycker på bildknappen.

Användning av menyn:

Menyknappen används för bild- och ringsignalfunktioner och navigeras med navigeringsknapparna upp och ner.

Rengöring

När enheten rengörs används en hårt vriden trasa. Svår smuts kan rengöras genom användning av ett mildt rengöringsmedel utan slipmedel. Undgå att det tränger in vatten i apparaten.