


Användarvägledning

SLIM70T svarsapparat

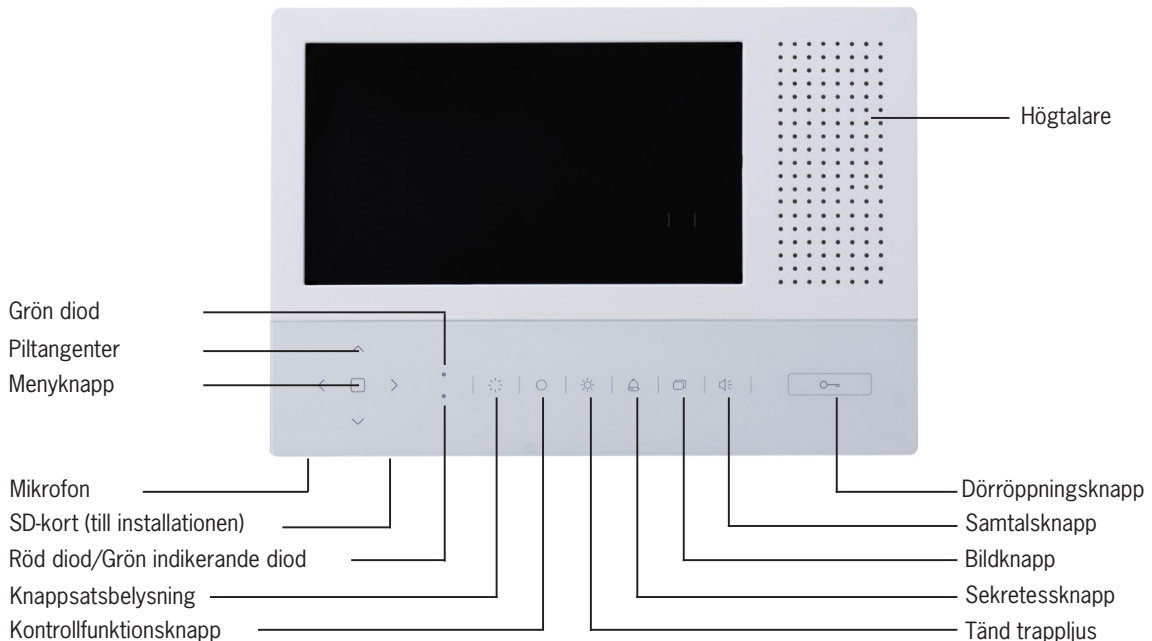

SLIM70T

SLIM70T har flera användarvänliga funktioner. Härnedan kan du se vilka funktioner din svarsapparat har, och hur du använder den. Observera att svarsapparaten bäst aktiveras genom att man trycker på touch-knapparna med en flat yta på fingret och inte med ett snabbt fingerspetstryck.

Användning

Samtal från gatu- eller lägenhetsdörr:

Telefonen ringer med den ringsignal som valts, och videobilden från porttelefonen kan ses på skärmen. Tryck på samtalsknappen för att etablera ett samtal med porttelefonen.

Upptagen signal:

Om ett samtal redan pågår, blinkar den röda dioden om samtalsknappen trycks in.

Avslutande av samtal:

Den gröna dioden är tänd under samtalet. Tryck på samtalsknappen för att avbryta samtalet, eller vänta till dess att samtalstiden upphör. Den gröna dioden kommer sedan att slockna.

Dörröppning:

Tryck på dörröppningsknappen. Gatudörren kommer härefter att öppnas.

Trappljus:

Tryck på tänd trappljusknappen för att aktivera att ljuset tänds när ett samtal pågår.

Knappsatsbelysning:

Tryck på knappen för knappsatsbelysning för att tända/släcka denna belysning.

Sekretessknapp:

När telefonen är i standby, kan man aktivera sekretessknappen genom att trycka på sekretessknappen. När sekretessknappen är på, kommer den röda dioden lysa och samtal till svarsapparaten kommer inte igenom.

Videobild:

Videobilden aktiveras genom att man trycker på bildknappen. Man kan växla mellan olika kameror (om flera kameror har installerats) genom att trycka på bildknappen igen. För att släcka skärmen igen trycker man på sekretessknappen, eller låter skärmen slockna automatiskt.

Ändra ringsignal:

Tryck på menyknappen och välj sedan Telefoninställningar/Användarinställningar/Ringsignal, samt välj mellan 13 möjliga ringsignaler och avsluta med OK.

Reglering av ringstyrka:

Tryck på menyknappen och välj därefter Telefoninställningar/Användarinställningar/Parametrar, och välj sedan den ringvolym som önskas. Styrkan på volymen är justerbar i 8 steg.

Observera: Om ringsignalen inte går att ändra kan detta bero på att det saknas inställningar från installatören.

Textmeddelanden:

Din SLIM70T svarsapparat kan ta emot textmeddelanden som sänds med Nova, passerkontrollsystemets mjukvara, som administratören kan använda sig av. När telefonen har mottagit ett meddelande så lyser den gröna meddelandedioden. Läsning och borttagning av meddelande sker som följer:

Läsa textmeddelanden:

Tryck på menyknappen, och välj sedan "Kort meddelande". Observera att det efterföljande står två siffror, t.ex. 1-1. Den första siffran betyder antal olästa meddelanden i minnet, och den andra siffran betyder antal totala meddelanden. Efter det att meddelandet har lästs, står det Kort meddelanden 0-1. Inne i Meddelandemenyn kan man se en översikt över meddelanden i minnet. Ett oläst meddelande visas med en öppen brevikon, och ett meddelande som lästs visas med en öppen brevikon. Dessutom kan man se avsändardatum och tid. Härfter väljs det meddelande man önskar se, och texten visas.

Ta bort textmeddelanden:

Inne i Meddelandemenyn väljer man det meddelande man önskar, och väljer sedan "ta bort". Man bör uppmärksamma att det i en svarsapparat finns minne till 8 meddelanden. Om man inte själv tar bort meddelandena själv, så kommer svarsapparaten automatiskt att ta bort meddelande 1,2,3 osv., oberoende av innehåll eller meddelandestatus, när det totala antalet meddelanden överskrider 8.

Kontrollfunktioner

Kontrollfunktionsknappen kan ha många funktioner. Funktionerna väljs vid uppsättning av systemet och installeras av installatören. Tänk på att det inte är säkert att det finns några kontrollfunktioner installerade, varför det inte är säkert att knappen är relevant.

För att välja mellan de olika förprogrammerade kontrollfunktioner som finns, tryck på menyknapparna och välj sedan Reläfunktioner. Härfter väljer man den funktion som önskas. Information om vilka kontrollfunktioner som finns installerade ska komma från installatören.

Rengöring:

Svarsapparaten rengörs med en hårt urvriden trasa. Använd endast mildt rengöringsmedel utan slipmedel.

Korrekt användning av SLIM70T svarsapparat

De enskilda funktionerna aktiveras enklast genom att lägga ett plant finger på symbolen över den funktions som önskas.

