


Användarvägledning

IMM1300 svarsapparat

BRU4013-SE Version 1.10
Användarvägledning för IMM1300 svarsapparat

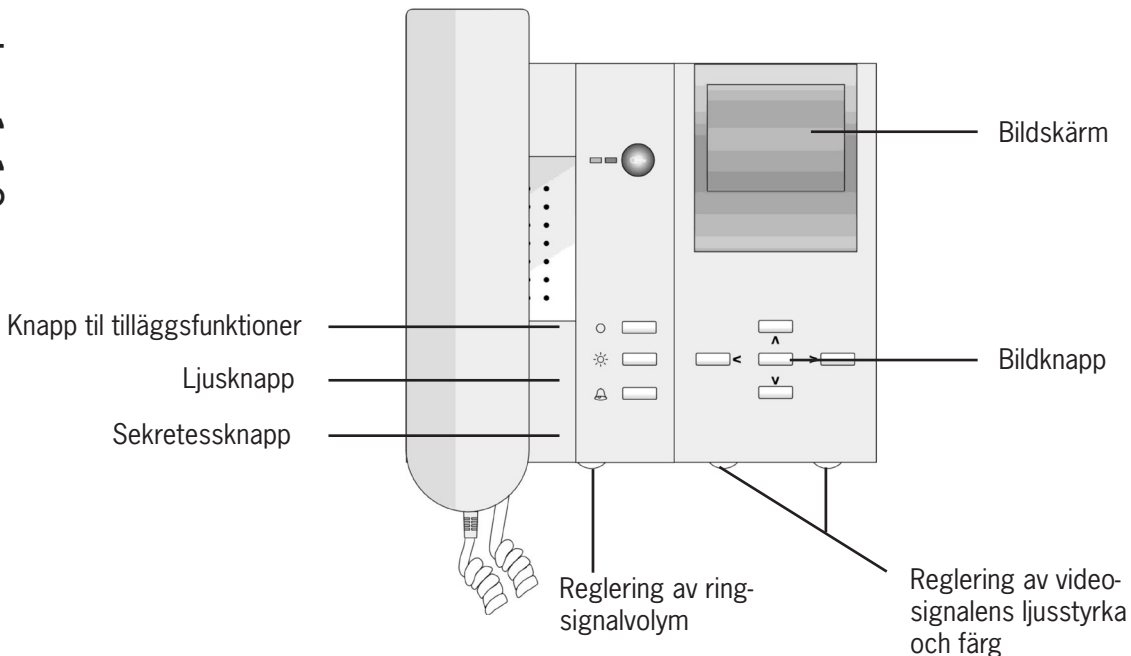

IMM1300

Funktioner

Grundfunktioner

Videoporttelefon med bildsignaler i färg

- Olika ringsignaler från porten och lägenhetsdörren
- 13 valmöjligheter av melodi för varje ringsignal
- Stegvis reglering av ljudstyrkan
- Visuell markering av ringsignal (grön diod)
- Sekretessknapp med visuell indikation (röd diod)

Beroende på utförandet av installationen kan den lediga knappen användas till:

Tilläggsfunktioner

- Relä med automatisk dörröppning för besökande
- Vidarekoppling av samtal till en annan svarsapparat i systemet
- Internt samtal till en annan svarsapparat i systemet
- Parallella samtal
- Steglös reglering av videosignalens ljusstyrka och färg
- Videoövervakning

Drift

Uppringning från port- eller lägenhetsdörr:

Via uppringningstonen ges en signal att det är ett dörrsamtal – och video-signalen aktiveras. Genom att lyfta på luren etableras samtalsförbindelsen till porttelefonen.

Upptagen signal:

Om ett samtal redan pågår, blinkar den gröna lampan när luren lyfts.

Trappljus:

Ljuset tänds genom att trycka på ljusknappen.

Dörröppning:

Dörren öppnas genom att trycka på dörröppningsknappen när luren är lyft.

Avsluta samtalet:

Samtalet avslutas genom att trycka på sekretessknappen och hålla den nertryckt i 8 sekunder till en kort bekräftelseston hörs.

Sekretessknapp:

Inkommande samtal kan stoppas genom att trycka på sekretessknappen. När denna knapp aktiverats lyser den röda dioden och samtal till svarsapparaten kommer inte igenom.

Byta ringsignal

Byta ringsignal:

Det är möjligt att ändra typ av ringsignal och ha olika ringsignaler beroende på om samtalet kommer från porten eller lägenhetsdörren. För att välja olika ringsignaler, tryck på sekretessknappen i 8 sekunder under tiden som luren är lagd på, tills dess att en kort bekräftelseston hörs.

Om man vill byta ringsignal för porten, trycker man sedan på dörröppningsknappen tills dess att man finner den melodi som önskas. Den senast valda melodin sparas i minnet.

Om man vill byta ringsignal för lägenhetsdörren, trycker man på trapplysknappen tills dess att man finner den melodi som önskas. Den senast valda melodin sparas i minnet.

Om man önskar ändra ringsignal för interna samtal trycker man på funktionsknappen tills dess att man finner den melodi som önskas. Den senast valda melodin sparas i minnet.

Avsluta genom att trycka på sekretessknappen eller låt bli med att trycka på någon knapp under 8 sekunder.