


Användarvägledning

Stilux svarsapparat

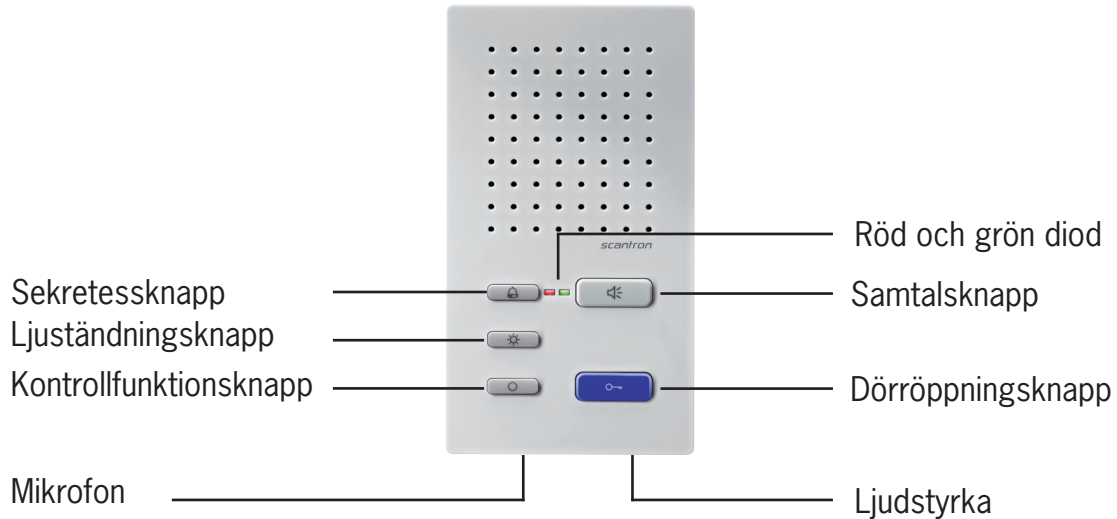

Stilux

Stilux har flera användarvänliga funktioner. Här nedan ses de funktioner svarsapparaten har, och hur denna används.

Användning

Samtal från gatu- eller lägenhetsdörr:

Telefonen ringer med vald rington. Tryck på samtalsknappen för att etablera ett samtal med porttelefonen.

Simplex kommunikation vid mycket gatubuller:

Håll in samtalsknappen i mer än 1 sekund, och envägs kommunikation etableras. Därefter ska man hålla in samtalsknappen för att kunna tala, och släppa den för att lyssna.

Upptagen signal:

Om ett samtal pågår, blinkar den gröna dioden när man trycker på samtalsknappen.

Avslutande av samtal:

Tryck på samtalsknappen för att avbryta samtalet, eller vänta tills samtalstiden upphör.

Dörröppning:

Tryck på dörröppningsknappen. Gatudörren kommer därefter att öppnas.

Trappljus:

Tryck på tänd trappljusknappen för att aktivera belysningen.

Sekretessknapp:

Sekretessknappen kan aktiveras genom att man trycker på knappen. När sekretessknappen är på, lyser den röda dioden och samtal till svarsapparaten kommer inte igenom.

Reglering av ringstyrka och samtalsvolym:

Ringstyrkans nivå kan justeras genom att vrida på vridhjulet på undersidan av svarsapparaten, när det inte pågår ett samtal. För att justera samtalsvolymen vrider man på vridhjulet under tiden som samtalet pågår.

Ändra ringsignal:

Man kan ändra ringsignalen genom att välja mellan flera olika ringsignaler, beroende på om samtalet kommer från gatu- eller lägenhetsdörren. För att välja olika ringsignaler, trycker man på sekretessknappen i 8 sekunder, tills dess att man kan höra en kort kopplingston.

Om man önskar ändra ringsignalen till gatudörren, trycker man därefter på dörröppningsknappen tills dess att man finner den melodi som önskas. Den senast valda melodin sparas.

Om man önskar ändra ringsignal för lägenhetsdörren, trycker man på trapplysknappen tills dess att man finner den melodi som önskas. Den senast valda melodi sparas.

Avsluta genom att trycka på sekretessknappen, varefter dioden slocknar.

Rengöring

När enheten rengörs används en hårt vriden trasa. Svår smuts kan rengöras genom användning av ett mildt rengöringsmedel utan slipmedel. Undgå att det tränger in vatten i apparaten.