


Användarvägledning

Instruktion för användning av brickor och kod på Nexus läsare



Nexus läsare

Användning av brickor på Nexus läsare:
Håll brickan framför läsaren på ca. 1 cm avstånd, och ta bort brickan igen när dörren låser upp.

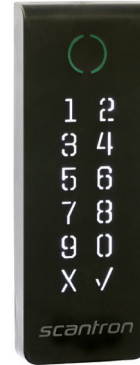

Nexus läsare med kodknappsats

Användning av koder på Nexus läsare med kodknappsats

Knappa in ditt lösenord, avsluta ev. med att bocka av.

Kombinerat bruk av passerbricka och kod

Knappa in ditt lösenord, avsluta ev. med att bocka av. Håll brickan framför läsaren och bekräfta identitet.

Användning av brickor på Nexus läsare



Vid användning av en bricka, ska endast brickan hållas framför läsaren utan andra störande objekt mellan läsaren och brickan.



Ju fler ting som finns runt passerbrickan (t.ex. nycklar), när den hålls upp mot läsaren, ju större är sannolikheten att brickan blir avvisas.

NOTERA

Dörren låser endast upp om man blivit tilldelad de korrekta tillträdesrättigheterna. Om man ska använda passerkort/-bricka, PIN-kod eller kombinera bägge, beror på inställningarna ifrån installatören. Om man är osäker över hur man ska gå till väga, kontaktas installatör eller ansvarig administrator.