

Användarvägledning

Sådan programmerar du dina 5- likadana -Proxkort till SensoLock®



” Passerbrickor – upprätta och deaktivera brickor i systemet

När det nya elektroniska cylinderlåset har monterats på en dörr, mottar du denna vägledning före användning, tillsammans med tillhörande kort och manual MAN2100.

Du mottar:

- 5 likadana programmeringskort, med tillhörande systemkort
- 5 likadana batterikort, med tillhörande systemkort
- 5 likadana demonteringskort, med tillhörande systemkort

De 5 likadana Proxkort (programmeringskort, batterikort och demonteringskort) är dubbletter och kan ersätta varandra om ett kort tappas bort, eller kan delas ut bland flera medarbetare och användas oberoende av varandra.

Starta - VIKTIGT! Läs avsnittet nedan grundligt och följ anvisningarna punkt för punkt

1. Ha följande kort till hands: 1 programmeringskort, 1 batterikort och 1 demonteringskort
2. Montera först cylinderhuset i låshuset (utan cylinderkappen)
3. Ta bort den lilla plastbiten på batteripolen i cylinderknoppen. Invänta 1 lång pip-ljud samt grönt och rött blinkande ljus ●●
4. Montera och vrid cylinderknoppen. Invänta 3 långa pip-ljud och grönt blinkande ljus ●
5. Håll upp programmeringskortet framför cylinderknoppen. Invänta 3 korta pip och 1 långt pip-ljud
6. Håll ÅTERIGEN upp programmeringskortet framför cylinderknoppen. Invänta 1 långt pip-ljud och ett grönt blinkande ljus ●
7. Håll upp batterikortet framför cylinderknoppen. Invänta 2 små pip-ljud och grönt blinkande ljus ●
8. Håll upp demonteringskortet framför cylinderknoppen. Invänta 2 korta pip-ljud och grönt blinkande ljus ●
9. Avsluta programmeringen genom att återigen hålla upp programmeringskortet framför cylinderknoppen
10. Montera cylinderkåpan på cylinderhuset genom att hålla upp batterikortet framför cylinderknoppen. Efter detta kan de två små flikarna bakom cylinderknoppen tryckas in och kåpan kan skjutas på plats. Avslutningsvis hålls batterikortet upp framför cylindern och flikarna låser.

Ovanstående vägledning utförs på alla SensoLock cylindrar i byggnaden en och en, vid användning av precis de samma tre Proxkort vid varje SensoLock cylinder. Resterande kort är dubbletter och förvaras på en säker plats (särskilt de tre systemkorten).

Så fungerar de tre systemkorten

De tre systemkorten är er garanti för att kunna beställa fler kort vid förlust av programmering kortet. Systemkortet används också om en SensoLock cylinder går sönder, då sänds både cylinder och systemkort till oss och vi kan då via systemkortet nollställa låset.


Passerbrickor - Upprättande och deaktivering

Så upprättar man passerbrickor

Man måste vrida på cylindern för att väcka brickan/kortet

OBS! Vid användning av ett annat programmeringskort än det som sist användes vid cylindern, inväntas 2 små bip så cylindern kan godkänna kortet.

1. Håll upp programmeringskortet framför cylinderknoppen (A)
Blink- och ljudsignaler visar att du är i programmeringsläge.
2. Håll upp passerkortet/brickan framför cylinderknoppen. (B)
Blink- och ljudsignaler indikerar att passerkortet/brickan är inläst och aktiverat.

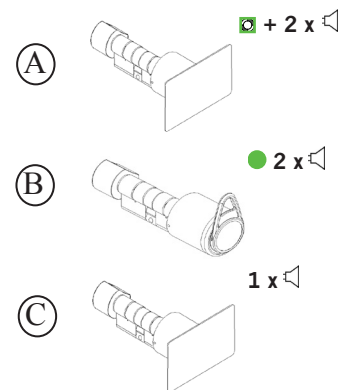

Programmeringsläget blir automatiskt avbrutet 15 sek. efter sista programmeringen.
Alternativt kan du avbryta programmeringen genom att hålla upp programmeringskortet framför cylinderknoppen igen. (C)

Så deaktiverar/raderar man passerbrickor och kort

1. Håll upp programmeringskortet framför cylinderknoppen (A)
Ljud och gröna blinkande signaler indikerar att cylindern är i programmeringsläge.

OBS! Vid användning av ett annat programmeringskort än det som sist användes vid cylindern, vänta på 2 små bip så att cylindern kan godkänna kortet.

2. Håll upp den aktiverade brickan/kortet framför cylinderknoppen.
Denna kommer nu bli raderad/deaktiverad. (B)
3. Programmeringsläget kommer vara aktivt i 15 sek. efter att det sista kortet/brickan har deaktiverats. Alternativt kan man avbryta programmeringsläget genom att hålla upp programmeringskortet framför cylinderknoppen igen. (C)

