


Användarvägledning

Luna svarsapparat

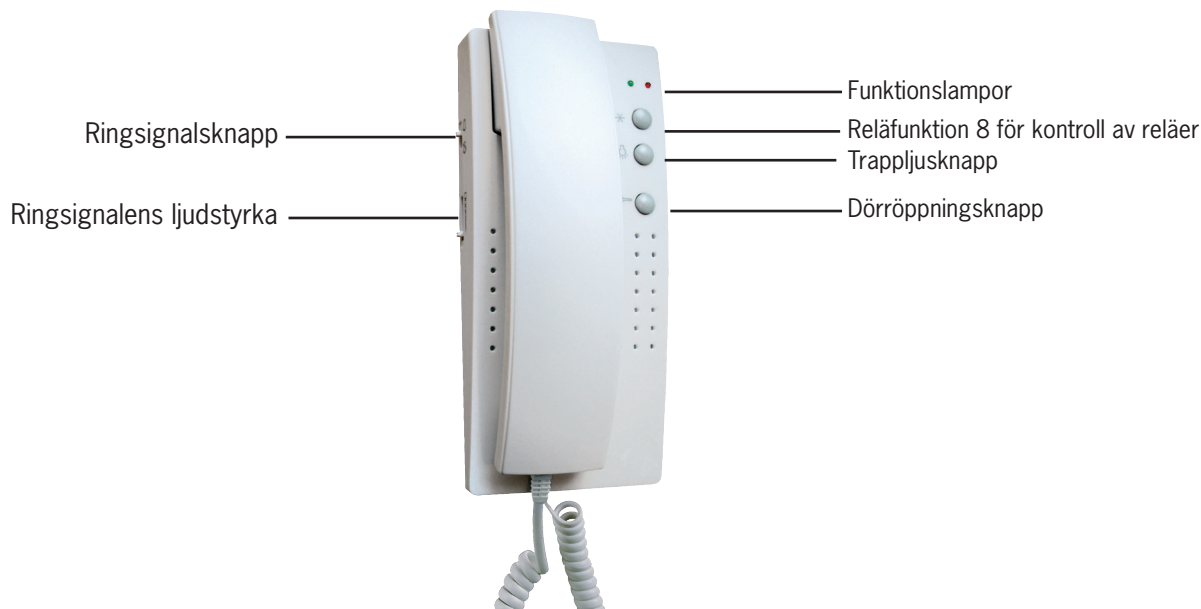

Luna

Funktioner

Grundfunktioner

- Olika ringsignaler vid uppringning från port och lägenhetsdörr
- 13 melodi-valmöjligheter till varje ringsignal
- Steglös reglering av ringstyrkan
- Visuell indikator vid ringsignal
- Sekretessknapp med visuell indikation
- Ljusknapp till tändning av trappljus
- Knapp med reläfunktion 8

Drift

Samtal från port och lägenhetsdörr samt internt samtal från en annan svarsapparat:

Samtal uppmärksammas via ringsignalen och den gröna funktionslampans ljus.

Samtal med berörda vid port:

Genom att lyfta luren öppnas samtalsförbindelsen till porttelefonen.

Upptagen signal:

Om ett samtal redan pågår, blinkar den gröna lampan när luren lyfts.

Trappljus:

Ljuset tänds genom att trycka på ljusknappen.

Dörröppning:

Dörren öppnas genom att trycka på dörröppningsknappen.

Avsluta av samtalet:

Samtalet avslutas genom att lägga på luren. Samtalsförbindelsen till dörren blir automatisk avbruten efter 1 minut.

Olika ringsignaler

Vid programmering av olika melodier kan man tydligt höra skillnad på ett samtal från port och lägenhetsdörr.

Byta ringsignal:

Man kan ändra ringsignal, så att man har olika ringsignaler, beroende på om samtalet kommer från port eller lägenhetsdörren. För att välja olika ringsignaler slå ringsignalknappen AV-PÅ-AV-PÅ inom 3 sekunder, medans luren har lagts på tills dess att de två funktionslamporna lyser.

Om man önskar ändra ringsignal för gatudörren, trycker man sedan på dörröppningsknappen tills dess att man finner den melodi som önskas. Sist vald melodi sparas.

Om man önskar ändra ringsignal för lägenhetsdörren, trycker man på trappljusknappen tills dess att man finner den melodi som önskas. Sist vald melodi sparas.

Avsluta genom att låta bli att trycka på någon som helst knapp inom 6 sekunder, varefter funktionslamporna slocknar.